

NAC 122x 取扱説明書



world class sound...

1. はじめに

この度はnaim社製コントロールアンプ NAC202をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しい操作でご愛用ください。

2. 保証について

弊社取り扱いnaim製品の品質保証期間はご購入から1年です。
使用に際し異常が認められた場合は、
お買い求めいただいた販売店もしくは弊社まで、直ちにご連絡ください。
尚、品質保証は日本国内のみ適用されます。

保証規定につきましては保証書をご確認ください。

3. 付属品の確認

取扱説明書	1冊
保証書	1枚
ブランクプラグ	1個
リモコン	1個
単4乾電池	2本

4. 安全にお使い頂くために

設置

装置は必ず水平に設置し、他の機器の上や下に重ね置きしないでください。
放熱のため、製品の周辺に十分な間隔 (10cm程度) を空けてください。
布や紙類を天板に乗せないでください。放熱の妨げになります)

次の場所には設置しないでください。

・直射日光の当たるところ

・暖房器具の近く

・風通しが悪く、湿気やホコリが多いところ

・漏電、漏水の恐れがあるところ


・傾斜や振動等がある、不安定な面

5. 各部名称及び接続

前面



背面

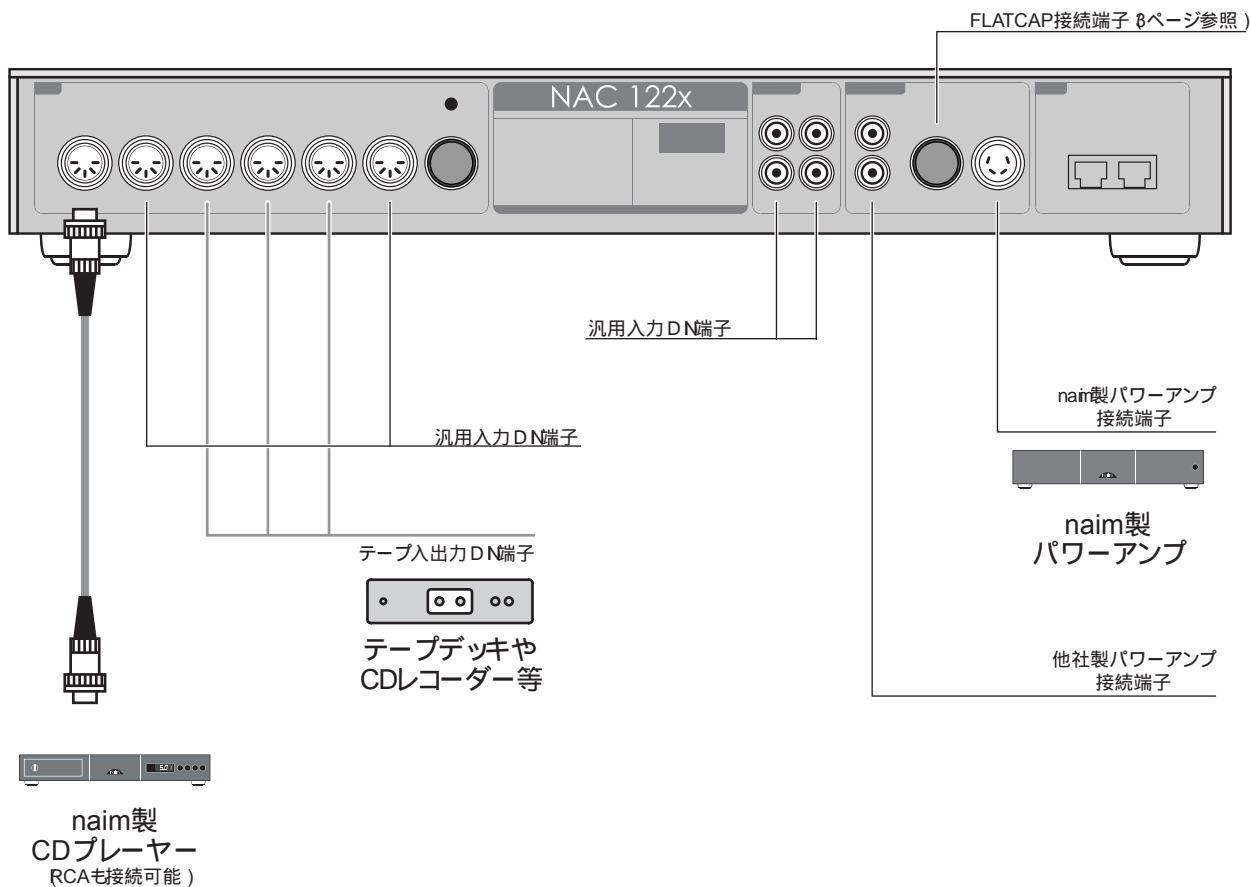


6. 電源接続方法

NAC122xは電源を内蔵しないため、naim製パワーアンプまたは外部専用電源から給電します。

naim製パワーアンプNAPから電源供給する場合

コントロールアンプNACの【Standard】とパワーアンプNAPの【Input】を専用ケーブルで接続します。

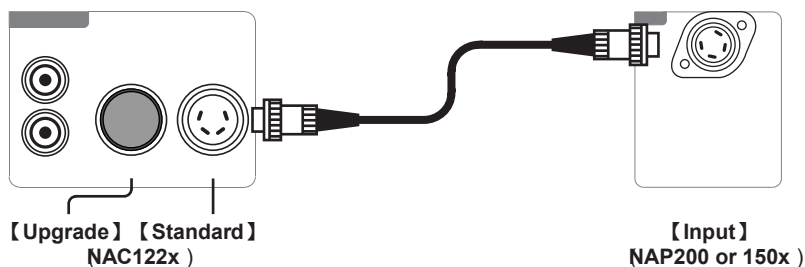

注意

NAPと直接接続する場合はブランクプラグを取り外さないでください。
音が出なくなります)

FLATCAP 2xやHI-CAPから電源供給する場合

【Upgrade】のブランクプラグを取り外し、FLATCAP 2xの【Power Out】と専用ケーブルで接続します。

7. 入力端子について

NAC122xの、cd (及びaux2) の入力ポジションにはDIN端子とRCA端子を同時に接続して使用しないでください。

8. ご使用方法

機器間が正しく接続されていることを確認してから
NAC122xに給電する機器の電源スイッチをONにしてください。

電源投入時、ポップノイズ (ポツ) という音 が出る場合がありますが、故障ではありません。

使用する入力 (cd, tuner, tape, av他) を選択してください。

ボリュームつまみを右に回すと音量が上がります。

使用後は、NAC122xに給電する機器の電源スイッチをOFFにしてください。

9. スルー出力設定

本機の av入力はサラウンドプロセッサ等からの入力信号を
ボリュームを介さず出力できます。

設定方法


電源が入った状態でリモコンの【prog】ボタンを長押しすると
ボリュームつまみのランプが点滅しスルー出力設定モードに
入ります。
その状態でフロントパネルの【av】ボタンを押すとバックライトが
点灯し、av入力がスルー出力に設定されます。
スルー出力を解除する場合は再びフロントの avボタンを押し
バックライトが消えれば通常出力となります。
リモコンの【prog】ボタンを長押しすると
スルー出力設定モードが終了します。

注意

スルー出力に設定すると最大音量のままボリューム操作が
できなくなります。av入力をスルー出力に設定する場合は、
サラウンドプロセッサ等の音量調整可能な機器以外は
絶対に接続しないでください

10. リモコン使用方法


リモコン操作説明

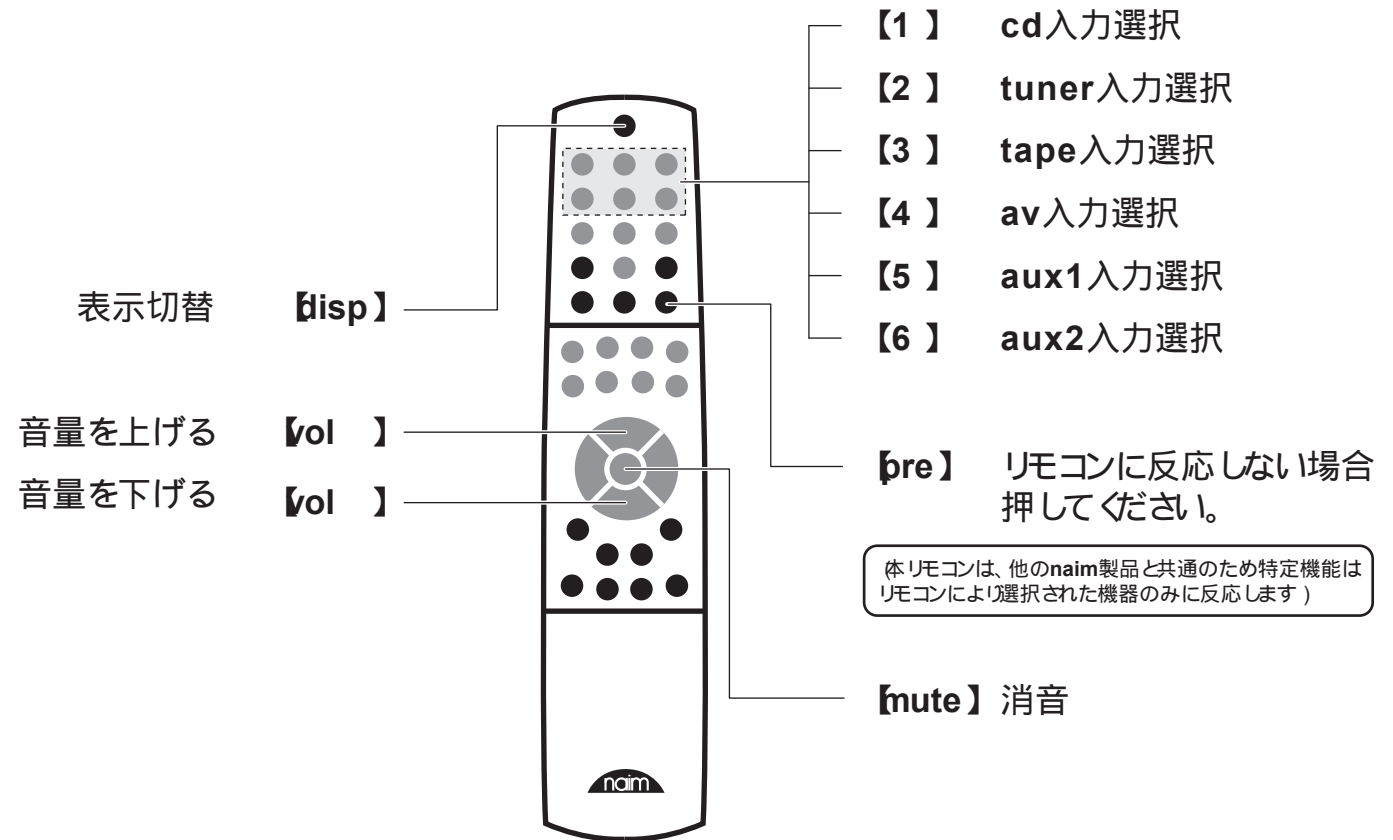

リモコンは本体の受光部に向けて操作してください。

電池使用時の注意

- 電池は図の通り極性を正しく入れてください。
- 新しい電池と1度使用した電池を併用しないでください。
- 種類の違う電池を併用しないでください。
- 長期間リモコンを使用しないときは、電池を抜いておいてください。

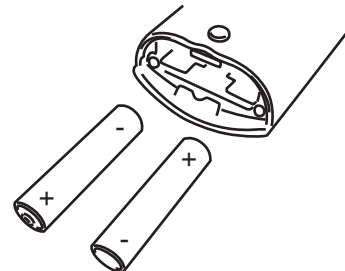

11. メンテナンス

お手入れには柔らかい乾いた布を使用してください。
お手入れには液体を絶対に使用しないでください。

12. 仕様

・ライン入力	6系統 (内、DIN +RCA併用 × 2系統)
・入力感度	75mV ,47k
・テープ出力	3系統
・テープ出力感度	75mV ,600
・出力電圧	0.775V
・出力インピーダンス	50 以下
・電源	NAPやFLATCAP、HI-CAPから外部供給
・外形寸法	432W × 70H × 301Dmm
・重量	7.0kg