

NAP150x 取扱説明書



world class sound...

1. はじめに

この度はnaim社製パワーアンプ NAP150xをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しい操作でご愛用ください。

2. 保証について

弊社取り扱いnaim製品の品質保証はお買い上げから1年間です。
製品に関するお問い合わせや、異常が認められる場合は、お買い求めいただいた販売店もしくは弊社まで、直ちにご連絡ください。
尚、品質保証は日本国内のみ適用されます。

保証規定につきましては保証書をご確認ください。

3. 付属品の確認

取扱説明書	1冊
保証書	1枚
専用AC電源コード	1本
専用接続コード	1本
バナナプラグ (naim専用)	1セット
バナナプラグ (汎用タイプ)	1セット

4. 安全にお使い頂くために

設置

装置は必ず水平に設置し、他の機器の上や下に重ね置きしないでください。
放熱のため、製品の周辺に十分な間隔 (10cm程度) を空けてください。
布や紙類を天板に乗せないでください。放熱の妨げになります)

注意 :付属の電源コードは、本機専用です。
他の機器には絶対に使用しないでください。

次の場所には設置しないでください。

・直射日光の当たるところ

・暖房器具の近く


・風通しが悪く、湿気やホコリが多いところ

漏電、漏水の恐れがあるところ

傾斜や振動等がある、不安定な面

5. 各部名称及び接続

背面

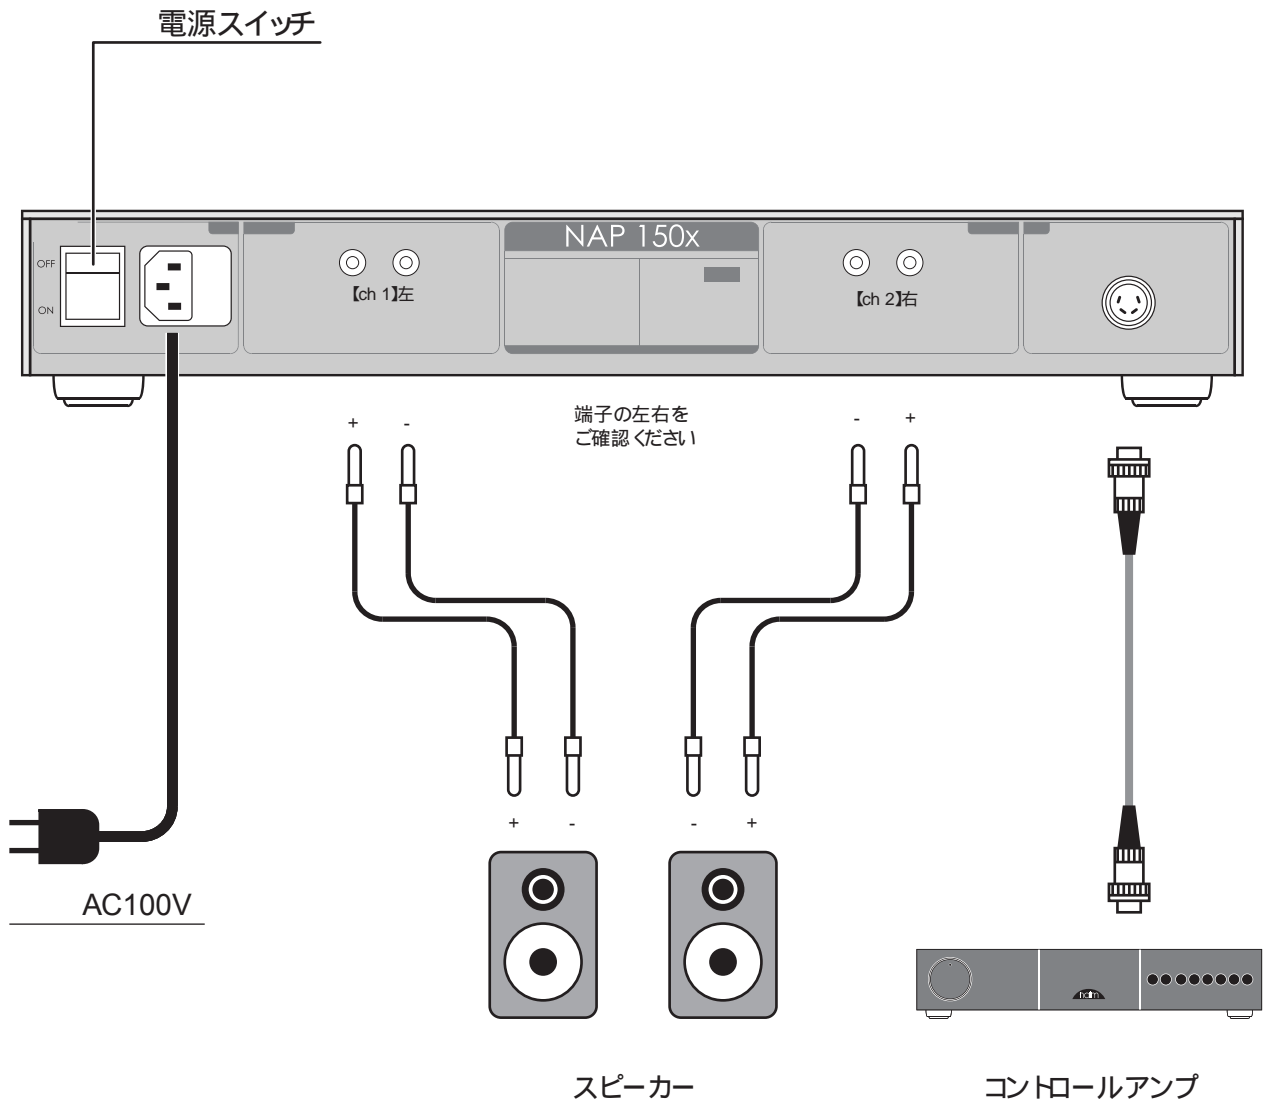

6. 使用方法

コントロールアンプのボリュームを絞ってから
NAP150xの電源スイッチをONにしてください。

電源投入時、ポップノイズ（ポッという音）が出る場合がありますが
故障ではありません。

使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

7. メンテナンス

お手入れには柔らかい乾いた布をご使用ください。
お手入れには液体を絶対に使用しないでください。

8. 仕様

・定格出力	50W + 50W (負荷)
・入力	4ピンDIN端子
・入力インピーダンス	18k
・ゲイン	29dB
・NAC用出力	24V ,0.25A
・消費電力	250W (最大) ,10W (アイドル時)
・電源	100V ,50/60Hz
・外形寸法	432W × 70H × 301Dmm
・重量	7.5kg