

NAP200 取扱説明書



1. はじめに

この度はnaim社製パワーアンプ NAP200をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後まで読み、正しい操作でご愛用ください。

2. 保証について

弊社取り扱いnaim製品の品質保証はお買い上げから1年間です。
製品に関するお問い合わせや、異常が認められる場合は、お買い求めいただいた販売店もしくは弊社まで、直ちにご連絡ください。
尚、品質保証は日本国内のみ適用されます。

保証規定につきましては保証書をご確認ください。

3. 付属品の確認

取扱説明書	1冊
保証書	1枚
専用AC電源コード	1本
専用接続コード	1本
バナナプラグ (naim専用)	1セット
バナナプラグ (汎用タイプ)	1セット

4. 安全にお使い頂くために

設置

装置は必ず水平に設置し、他の機器の上や下に重ね置きしないでください。
放熱のため、製品の周辺に十分な間隔 (10cm程度) を空けてください。
布や紙類を天板に乗せないでください。放熱の妨げになります)

注意 :付属の電源コードは、本機専用です。
他の機器には絶対に使用しないでください。

次の場所には設置しないでください。


- | | |
|----------------------|-----------------|
| ・直射日光の当たるところ | 漏電、漏水の恐れがあるところ |
| ・暖房器具の近く | 傾斜や振動等がある、不安定な面 |
| ・風通しが悪く、湿気やホコリが多いところ | |

5. 各部名称及び接続

前面



背面

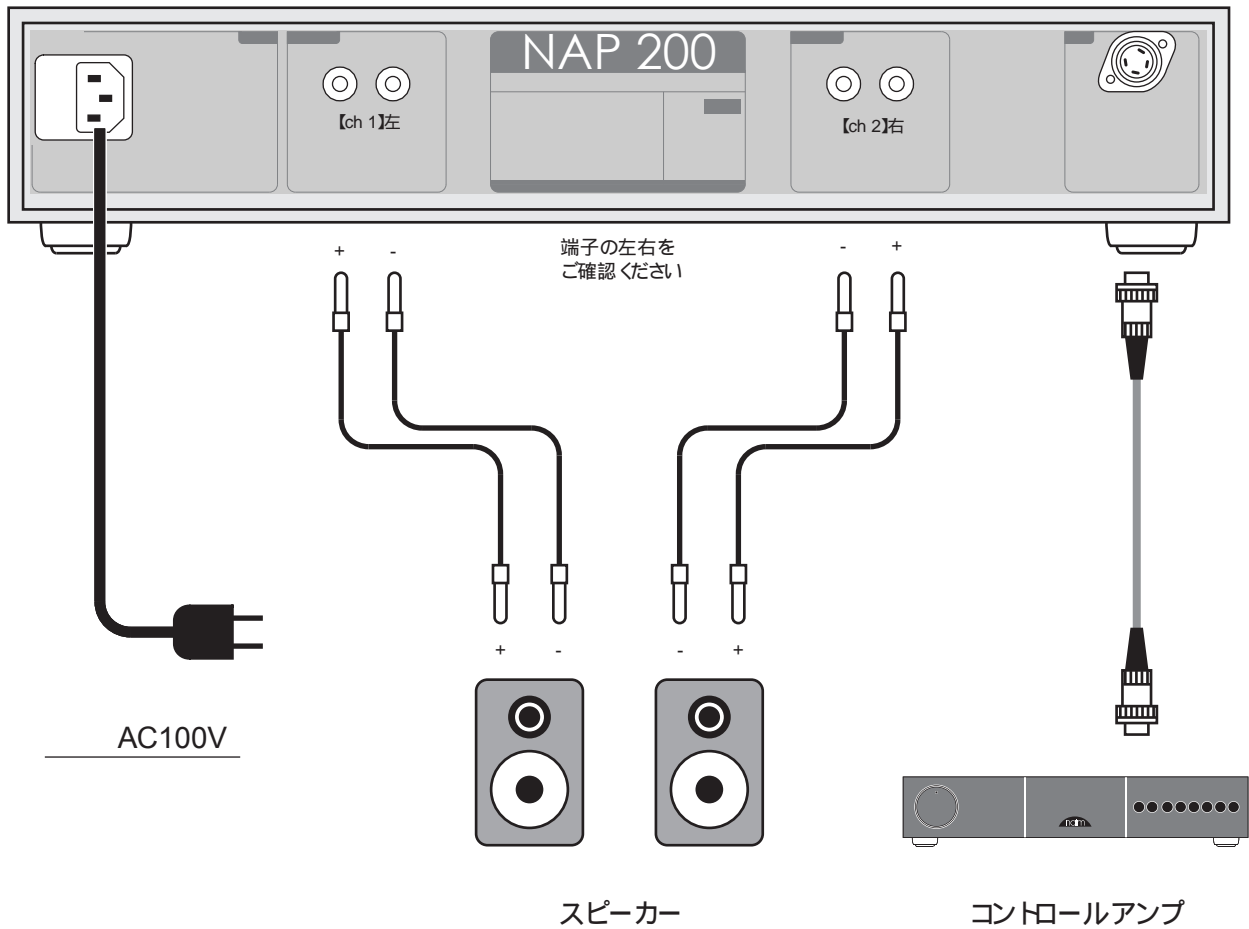

6. 使用方法

コントロールアンプのボリュームを絞ってから
NAP200の電源スイッチをONにしてください。

電源投入時、ポップノイズ (ポツ) という音 が出る場合がありますが
故障ではありません。

使用後は電源スイッチをOFFにしてください。

7. メンテナンス

お手入れには柔らかい乾いた布をご使用ください。
お手入れには液体を絶対に使用しないでください。

8. ご使用方法

- ① 機器間が正しく接続されていることを確認してからNAC202に給電する機器の電源スイッチをONにしてください。

※電源投入時、ポップノイズ(「ポツ」という音)が出る場合がありますが、故障ではありません。

- ② 使用する入力(cd, tuner, tape, av他)を選択してください。
- ③ ボリュームつまみを右に回すと音量が上がります。
- ④ 使用後は、NAC202に給電する機器の電源スイッチをOFFにしてください。

9. スルー出力設定

本機のav入力はサラウンドプロセッサー等からの入力信号をボリュームを介さず出力できます。

設定方法

電源が入った状態でリモコンの【prog】ボタンを長押しするとボリュームつまみのランプが点滅しスルー出力設定モードに入ります。

その状態でフロントパネルの【av】ボタンを押すとバックライトが点灯し、av入力がスルー出力に設定されます。

スルー出力を解除する場合は再びフロントのavボタンを押しバックライトが消えれば通常出力となります。

リモコンの【prog】ボタンを長押しするとスルー出力設定モードが終了します。

※注意

スルー出力に設定すると最大音量のままボリューム操作ができなくなります。av入力をスルー出力に設定する場合は、サラウンドプロセッサー等の音量調整可能な機器以外は絶対に接続しないでください